




**BOSCH**

Navodila za namestitev

# Čistilnik zraka **Air 2000**

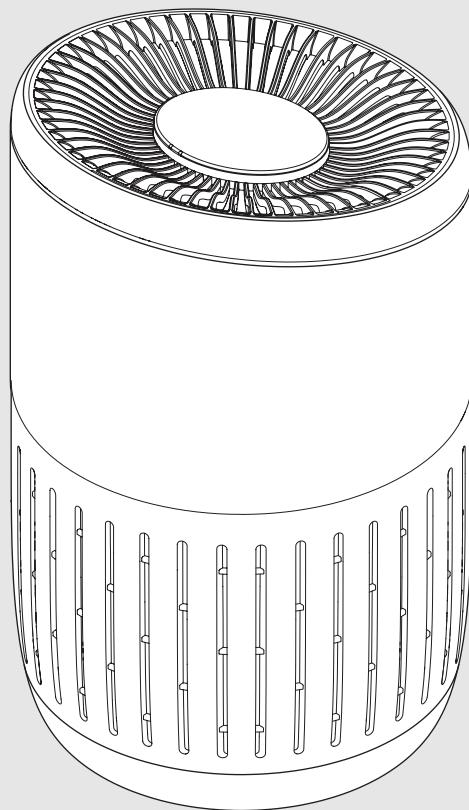

## Vsebina

<b>1 Razlaga simbolov in varnostna opozorila .....</b>	<b>2</b>
1.1 Razlage simbolov .....	2
1.2 Varnostna navodila.....	2
<b>2 Podatki o izdelku .....</b>	<b>3</b>
2.1 Obseg dobave.....	3
2.2 Pregled sestavnih delov izdelka .....	4
2.3 Pregled upravljalnih elementov.....	4
2.4 Pregled uporabniškega vmesnika .....	5
<b>3 Montaža.....</b>	<b>5</b>
3.1 Vgradnja filtra.....	5
<b>4 Upravljanje .....</b>	<b>6</b>
4.1 Razlaga svetlečega obroča za kakovost zraka.....	6
4.2 Vklop/izklop naprave .....	6
4.3 Spreminjanje nastavitev načina delovanja .....	6
<b>5 Čiščenje in vzdrževanje.....</b>	<b>6</b>
5.1 Čiščenje ohišja čistilnika zraka .....	6
5.2 Čiščenje tipala trdnih delcev .....	6
5.3 Čiščenje filtra .....	7
5.4 Menjava filtra .....	7
5.5 Ponastavitev filtra.....	8
<b>6 Premikanje in skladiščenje.....</b>	<b>8</b>
<b>7 Odpravljanje napak .....</b>	<b>8</b>
<b>8 Varovanje okolja in odstranjevanje .....</b>	<b>9</b>
<b>9 Opozorilo glede varstva podatkov.....</b>	<b>10</b>
<b>10 Naslovi za servis.....</b>	<b>10</b>

## 1 Razlaga simbolov in varnostna opozorila

### 1.1 Razlage simbolov

#### Varnostna opozorila

Pri varnostnih opozorilih opozorilna beseda dodatno izraža vrsto in težo posledic nevarnosti, ki nastopi, če se ukrepi za odpravljanje nevarnosti ne upoštevajo.

Naslednje opozorilne besede so definirane in se lahko uporabljajo v tem dokumentu:



**NEVARNO** pomeni, da bodo zagotovo nastopile hujše telesne ali smrtno nevarne poškodbe.



**POZOR** opozarja, da grozi nevarnost težkih ali smrtno nevarnih telesnih poškodb.



**PREVIDNO** pomeni, da lahko pride do lažjih do srednje težkih telesnih poškodb.



**OPOZORILO** pomeni, da lahko pride do materialne škode.

#### Pomembne informacije



Pomembne informacije za primere, ko ni nevarnosti telesnih poškodb ali poškodb na opremi, so v teh navodilih označene s simbolum Info.

#### Dodatni simboli

Simbol	Pomen
►	Korak opravila
→	Navzkrižno sklicevanje na drugo mesto v dokumentu
•	Točka/vnos v seznam
-	Točka/vnos v seznam (2. nivo)

Tab. 1

### 1.2 Varnostna navodila

Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

#### Nevarnost

- Naprave ne čistite z vnetljivimi tekočinami ali čistili. Da preprečite nevarnost električnega udara, požara in/ali poškodbe notranje zgradbe filtra, ne polivajte tekočin po napravi.
- V bližini naprave ne pršite vnetljivih snovi, kot so na primer insekticidi, alkohol ali dišave.

**Pozor**

- Preden napravo priključite na električno omrežje, preverite, ali se napetost, ki je navedena na napravi, ujema z omrežno napetostjo.
- Pazite, da napajalni kabel ne bo položen v področju z veliko prehajanja, da preprečite poškodbe in pregrevanje kabla in spotikanje.
- Če je napajalni kabel ali katera druga delovna komponenta naprave poškodovana, naj dele nemudoma zamenja pooblaščeni servisni tehnik podjetja Bosch.
- Če so vtič, napajalni kabel ali naprava sama poškodovani, naprave ne uporabljajte.
- Napravo lahko upravljajo, čistijo in vzdržujejo le odrasle osebe.
- Ne zastirajte vstopnih in izstopnih odprtin za zrak, na primer s postavljanjem predmetov pred vstopne ali izstopne odprtine za zrak.
- Pazite, da skozi odprtino za izstop zraka ne pade kak tujek v napravo.
- Filtra ali naprave ne segrevajte, da ne poškodujete naprave ali povzročite nevarnosti požara.


**Pozor**

- Ta naprava ni nadomestek za primerno prezračevanje, redno sesanje prostora ali za uporabo kot kuhinjska napa.
- Naprava naj bo vedno postavljena in uporabljana na suhi, stabilni, ravni in vodoravni površini.
- Okrog naprave naj bo najmanj 20 cm prostega prostora in najmanj 30 cm nad napravo.
- Na napravo ne sedajte ali stopajte. Na napravo ne odlagajte predmetov.
- Ko zavrzete filter, ga nepredušno spravite v vrečo za smeti in upoštevajte napotke lokalnih zdravstvenih organov glede ravnana s potencialno kužnimi površinami.
- Uporabljajte samo originalne filtre Bosch, namenjene za to napravo. Ne uporabljajte nobenih drugih filtrov.
- Filtra ne uporabljajte kot kurivo ali v druge podobne namene. Zgorevanje filtra lahko povzroči nepopravljivo škodo za zdravje ljudi in/ali ogroža življenje.
- Ne udarjajte po napravi (zlasti po vstopnih in izstopnih odprtinah za zrak) s trdimi predmeti.
- Ne vstavljamte prstov v vstopne in izstopne odprtine za zrak, da preprečite telesne poškodbe in okvare naprave.
- Če je naprava blokirana, jo naj nemudoma pregleda pooblaščeni servisni tehnik podjetja Bosch.
- Naprave ne uporabljajte, če se v prostoru kadi, če ste uporabili insekticid ali razkužilo ali če so v prostoru ostanki oljnih snovi, goreča dišava ali hlapi kemičnih snovi.
- Naprave ne uporabljajte v bližini plinskih naprav, grelnikov in ognjišč.
- Pred premikanjem ali čiščenjem naprave, menjavo filtra in vzdrževanjem odklopite električno napajanje naprave.
- Otroci naj bodo pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali.
- Te naprave naj ne uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (tudi otroci) ali osebe brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali pa so jim bili dani napotki glede varne uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- To napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti dalje in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili o varni uporabi naprave ustrezno poučeni ter popolnoma razumejo naravo nevarnosti in resnost njihovih posledic.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati. Brez nadzora uporabniško čiščenje in vzdrževanje naprave otrokom ni dovoljeno.
- Naprava je zasnovana za uporabo v zaprtih stanovanjskih prostorih pod običajnimi pogoji delovanja.
- Naprave ne uporabljajte v mokrem okolju ali v področjih z visoko vlažnostjo ali temperaturo.

- Ta naprava iz zraka ne odstranjuje ogljikovega monoksida (CO) in radona (Rn). Ne sme se uporabljati za odstranjevanje nevarnih kemičnih snovi ali ostankov zgorevanja.
- Priporočena temperatura uporabe naprave je med 5 °C in 45 °C pri relativni vlažnosti zraka do največ 85 %. Naprava lahko preneha delovati ali se poškoduje, če deluje v okolju, kjer temperatura in vlažnost zraka nista v predvidenih mejah.
- Priporočeno območje temperature hranevanja naprave je med -20 °C in 55 °C. Če se naprava hrani v področjih s temperaturo izven tega območja, lahko pride do poškodb naprave.
- Raven zvočnega tlaka naprave je nižja od 70 dB(A).

## 2 Podatki o izdelku


### 2.1 Obseg dobave

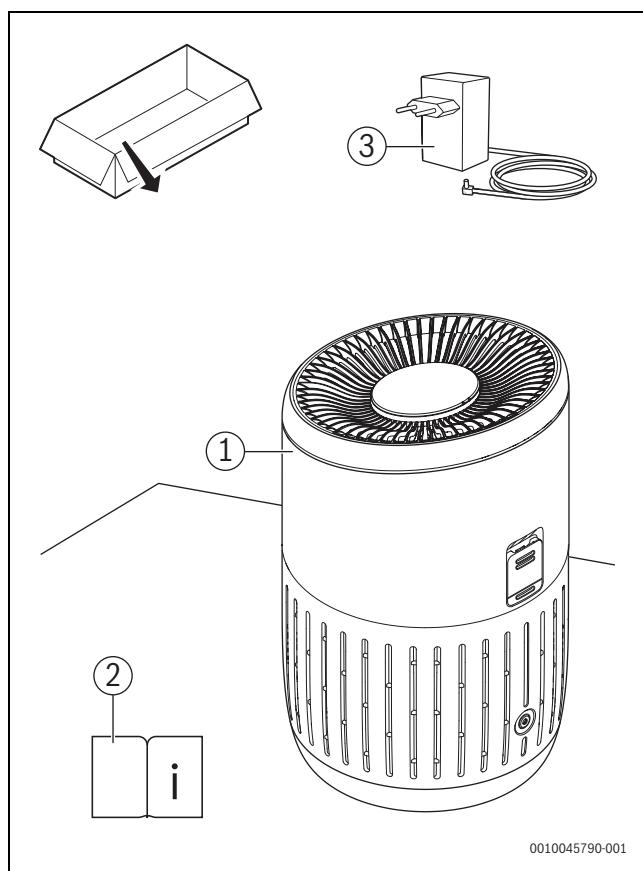

Sl.1 Obseg dobave

- [1] Čistilnik zraka
- [2] Tehnična dokumentacija
- [3] Transformator


## 2.2 Pregled sestavnih delov izdelka

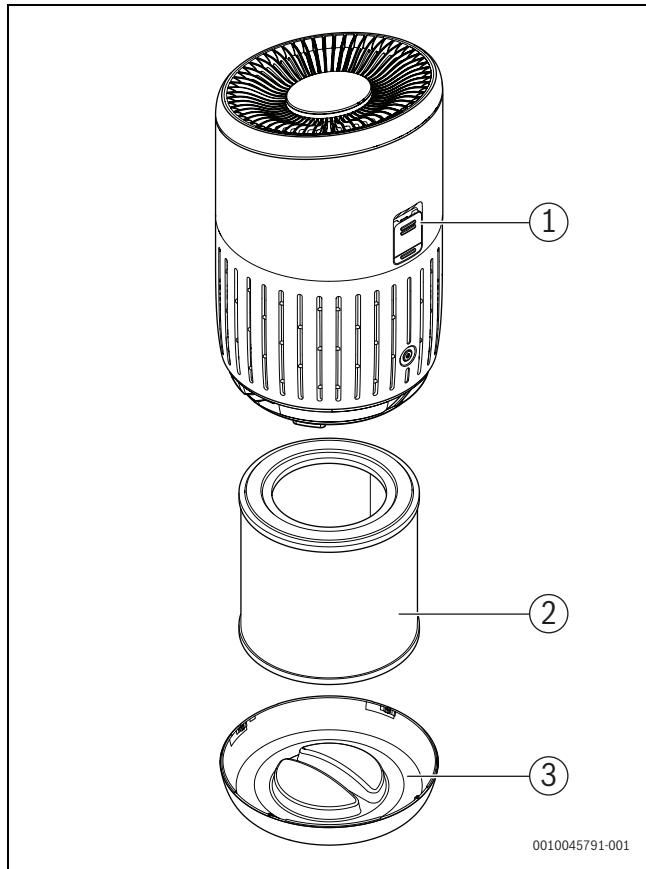

Sl.2 Pregled sestavnih delov izdelka

- [1] Ohišje
- [2] Filter
- [3] Spodnji pokrov


## 2.3 Pregled upravljalnih elementov

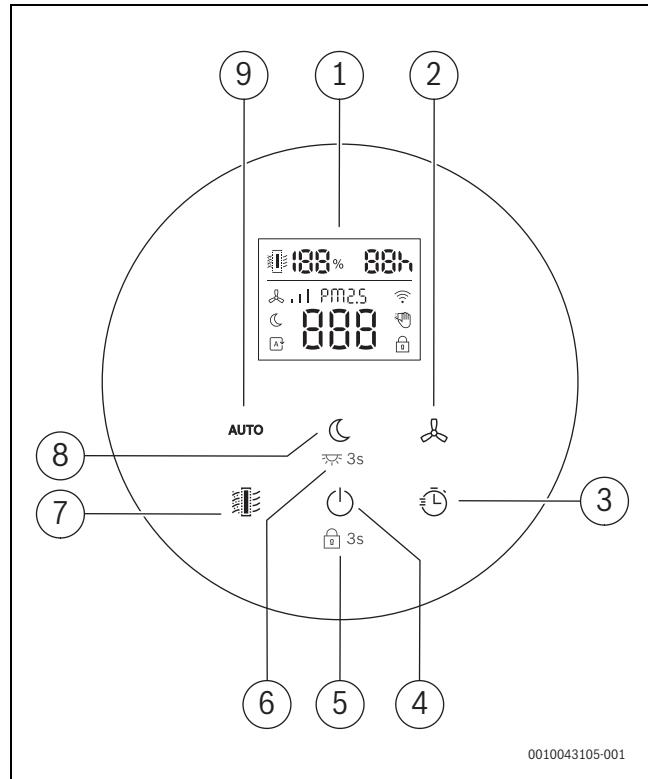

Sl.3 Pregled upravljalnih elementov

- [1] Digitalni zaslon
- [2] Ročni način
- [3] Časovnik
- [4] Tipka za vklop
- [5] Ključavnica za otroke
- [6] Svetleči obroč
- [7] Stanje filtra
- [8] Tihni način
- [9] Samodejni način

## 2.4 Pregled uporabniškega vmesnika

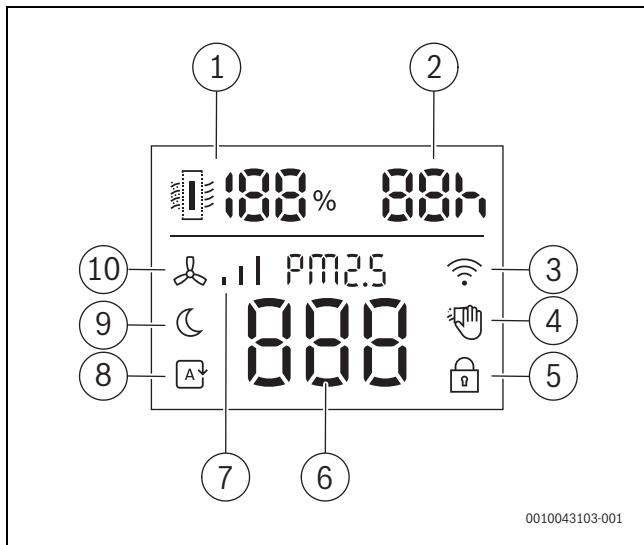


Sl.4 Pregled uporabniškega vmesnika


- [1] Stanje filtra
- [2] Časovnik
- [3] Wi-Fi
- [4] Potrebno je čiščenje
- [5] Ključavnica za otroke
- [6] Vrednost PM 2.5
- [7] Stopnja hitrosti ventilatorja
- [8] Samodejni način
- [9] Tiki način
- [10] Ročni način

## 3 Montaža


### 3.1 Vgradnja filtra

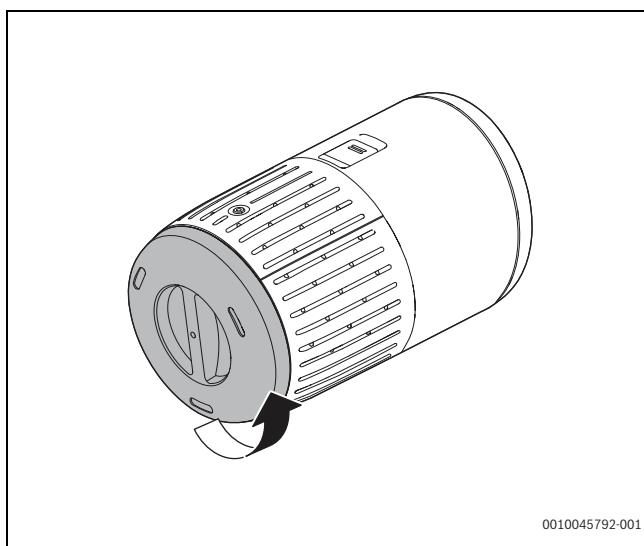

Sl.5 Odpiranje spodnjega pokrova

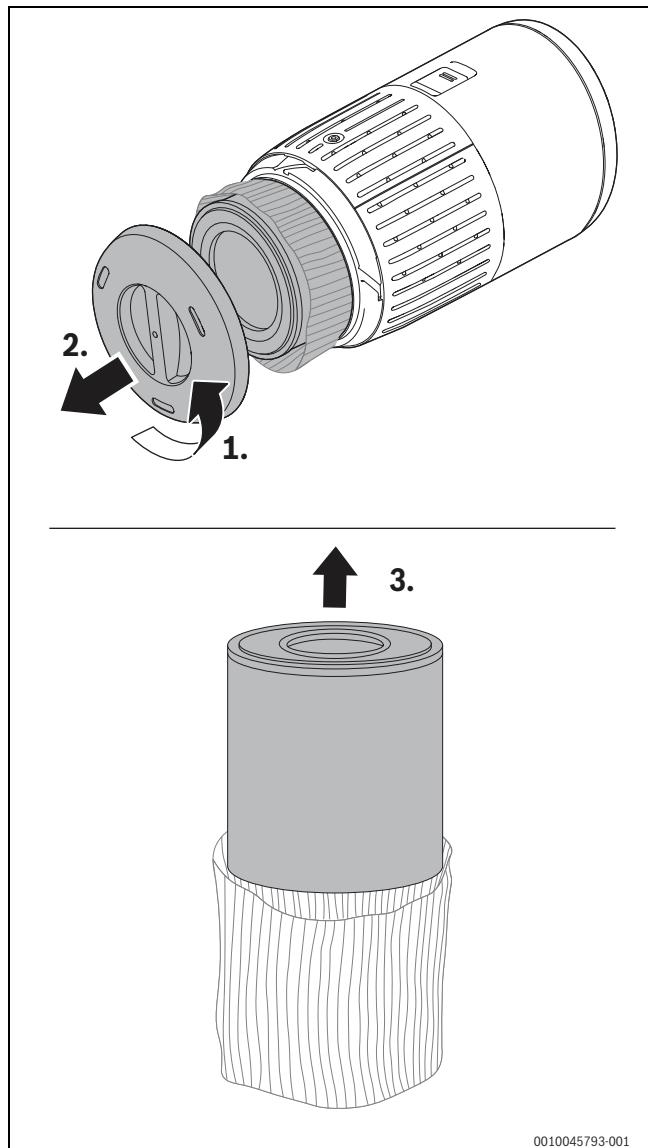

Sl.6 Povlečenje spodnjega pokrova in odstranjevanje plastičnega ovoja

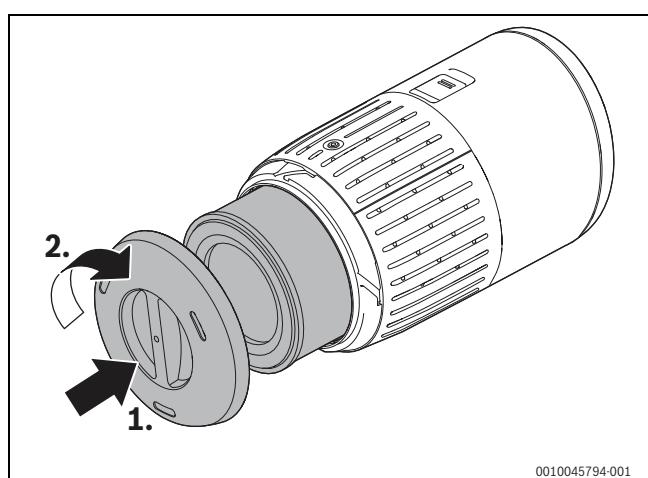

Sl.7 Ponovno nameščanje spodnjega pokrova

- Napravo položite vodoravno na stabilno površino.
- Zavrtite in povlecite spodnji pokrov z naprave.
- Izvlecite filter iz naprave.
- Odstranite plastični ovoj filtra za čiščenje zraka.
- Vstavite filter v napravo.
- Znova namestite spodnji pokrov.

## 4 Upravljanje

### 4.1 Razlaga svetlečega obroča za kakovost zraka

Svetleči obroč kaže kakovost zraka. Ko vključite čistilnik zraka, zaporedoma zasvetijo vse barve. Po približno 30 sekundah tipalo delcev izbere barvo, ki kaže kakovost okoliškega zraka oz. prisotnost trdnih delcev v zraku v skladu s tabelo 2.

#### PM2.5

PM2.5 pomeni ultrafine delce onesnaženja zraka, manjše od 2,5 mikrometra. Večina delcev, ki onesnažujejo zrak v prostoru, sodi v kategorijo PM2.5, kot na primer: cigaretni dim, delci, ki nastajajo pri kuhanju in gorenju sveč, nekatere v zraku prisotne bakterije in najmanjše spore plesni. Alergeni delci domačih živali in alergeni delci pršic prav tako sodijo v kategorijo PM2.5.

Tipalo kakovosti zraka neprekinjeno odkriva ultrafine delce v zraku. Ta podatek ves čas posreduje digitalnemu zaslонu in svetlečemu obroču ter s tem zagotavlja vrednost PM2.5 v realnem času.

Barva svetlobe za kakovost zraka	Raven kakovosti zraka	Raven PM2.5
Modra	Dobra	0–12
Vijolična	V redu	13–35
Oranžna	Šibka	36–55
Rdeča	Slaba	>56

Tab. 2 Barve svetlobe za kakovost zraka in ravni PM2.5

### 4.2 Vklop/izklop naprave

- ▶ Vtaknite vtič čistilnika zraka v električno vtičnico.
- ▶ Za vklop čistilnika zraka se dotaknite .
- ▶ Za izklop čistilnika zraka ponovno pritisnite tipko .

#### Opomba

- Za optimalno zmogljivost čiščenja zraka zaprite vrata in okna prostora.
- Od vstopnih in izstopnih odprtin za zrak odmaknite zaveso.
- Čistilnik zraka privzeto deluje v samodejnem načinu.

### 4.3 Spreminjanje nastavitev načina delovanja

#### Samodejni način

- V samodejnem načinu se kakovost zraka meri v dejanskem času in naprava samodejno prilagaja hitrost ventilatorja v skladu s kakovostjo zraka v prostoru.

#### Ročni način

- V ročnem načinu lahko nastavite hitrost ventilatorja (med stopnjama 1 in 3). Da spremenite želeno hitrost, pritisnite tipko .

#### Tiki način

- V tihem načinu čistilnik zraka deluje tiko pri nizki hitrosti in vse lučke so zatemnjene.

#### Način časovnika

- V načinu časovnika lahko nastavite časovnik (od 1 do 12 ur), ki po pretečenem času izključi čistilnik zraka.

## 5 Čiščenje in vzdrževanje

### 5.1 Čiščenje ohišja čistilnika zraka

Redno čistite notranjost in zunanjost ohišja čistilnika zraka, da preprečite nabiranje prahu.


- ▶ Obrišite površine z vlažno krpo.
- ▶ Z mehko, suho krpo obrišite notranjost in zunanjost čistilnika zraka in izstopno odprtino za zrak.

### 5.2 Čiščenje tipala trdnih delcev



#### Upoštevajte:

- Če se čistilnik zraka uporablja v prašnem okolju, ga bo morda treba čistiti pogosteje.
- Če je raven vlažnosti v prostoru zelo visoka, se na tipalu trdnih delcev lahko tvori kondenzat in lučka za kakovost zraka lahko kaže slabšo kakovost, čeprav je dejanska kakovost zraka dobra. Če se to zgodi, očistite tipalo trdnih delcev.

Za optimalno delovanje naprave vsak mesec očistite tipalo trdnih delcev.

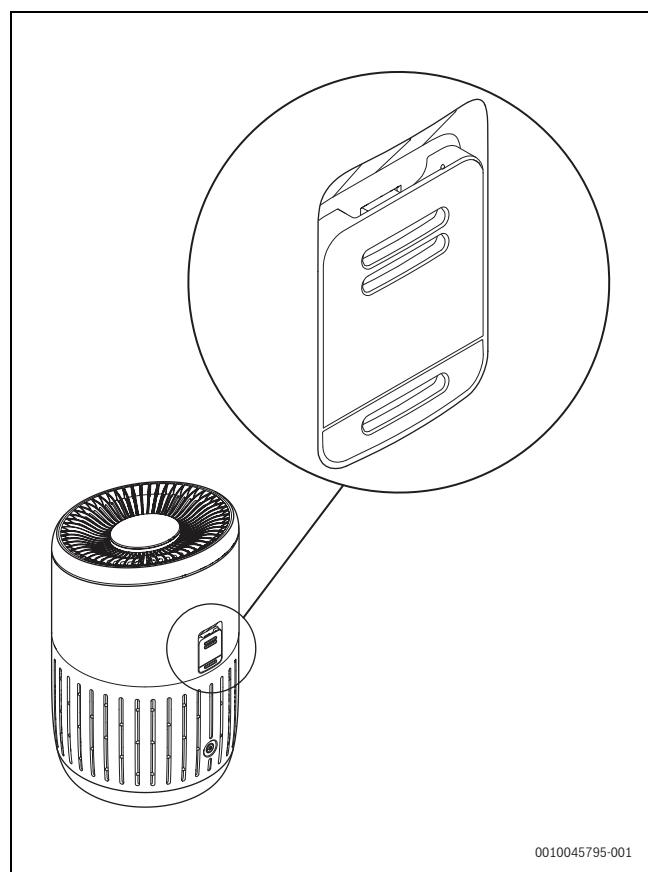

SI.8 Pokrov tipala kakovosti zraka

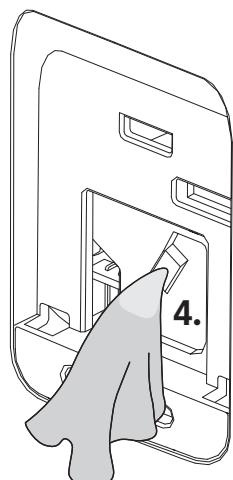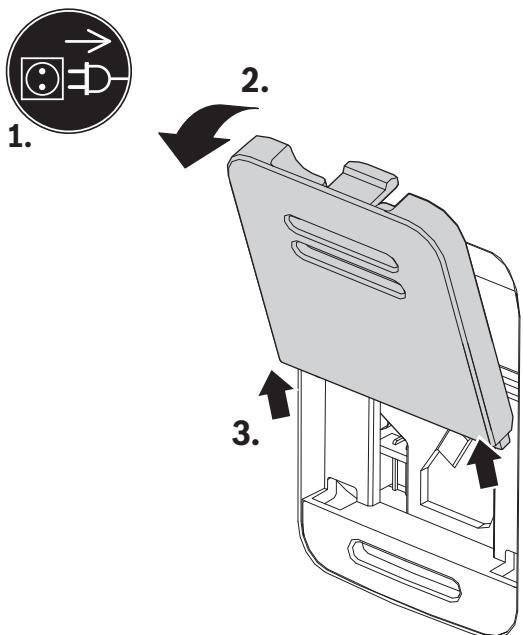

0010043100-001

### Sl.9 Čiščenje tipala kakovosti zraka


- Izključite čistilnik zraka in izvlecite vtič iz vtičnice.
- Povlecite zadnji pokrov s tipala in ga odstranite z naprave.
- Z vlažno bombažno paličico očistite tipalo trdnih delcev.
- Vse dele posušite s suho bombažno paličico.
- Znova namestite pokrov tipala.

### 5.3 Čiščenje filtra

#### PREVIDNO

Pri čiščenju in/ali menjavi filtra nosite masko in rokavice.

- Izključite čistilnik zraka in izvlecite vtič iz vtičnice.
- Napravo položite na vodoravno in stabilno površino.
- Zavrtite in povlecite spodnji pokrov ter ga odstranite z naprave.
- Izvlecite filter iz naprave.
- Površino filtra očistite s sesalcem.
- Vstavite filter v napravo.
- Potisnite in zavrtite spodnji pokrov.
- Napravo znova postavite v pokončni položaj.
- Vtaknite vtič čistilnika zraka v električno vtičnico.
- Za vklop naprave se dotaknite tipke za vklop .
- Dotaknite se tipke za preverjanje stanja/ponastavitev filtra .
- Po čiščenju filtra si umijte roke.

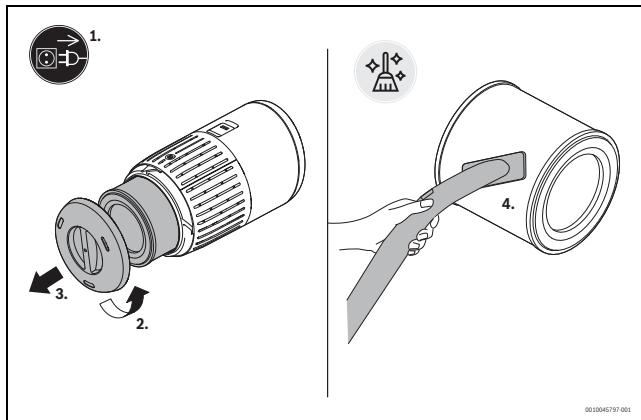

0010045797-001

Sl.10 Odstranjevanje in čiščenje filtra

### 5.4 Menjava filtra

#### PREVIDNO

Pri čiščenju in/ali menjavi filtra nosite masko in rokavice.

Čistilnik zraka je opremljen s kazalnikom menjave filtra , ki zagotavlja, da bo filter za čiščenje zraka med delovanjem čistilnika zraka v optimalnem stanju.

Filter zamenjajte takoj, ko bo možno.

#### OPOZORILO

Filtra ni mogoče oprati ali ga znova uporabiti.

#### PREVIDNO

Pred menjavo filtra vedno izključite čistilnik zraka in izvlecite vtič iz električne vtičnice.

- Izključite čistilnik zraka in izvlecite vtič iz vtičnice.
- Napravo položite na vodoravno in stabilno površino.
- Zavrtite in povlecite spodnji pokrov ter ga odstranite z naprave.
- Izvlecite filter iz naprave.
- Odstranite plastični ovoj novega filtra [→ slika Sl.6 "Povlečenje spodnjega pokrova in odstranjevanje plastičnega ovoja"].
- Vstavite novi filter v napravo.
- Potisnite in zavrtite spodnji pokrov.
- Napravo znova postavite v pokončni položaj.
- Vtaknite vtič čistilnika zraka v električno vtičnico.
- Za vklop naprave se dotaknite tipke za vklop .


- ▶ Pritisnite in zadržite tipko za preverjanje stanja/ponastavitev filtra , da ponastavite števec življenske dobe filtra.
- ▶ Po menjavi filtra si umijte roke.

#### Upoštevajte:

Ne vohajte filtra, ker je poln delcev umazanje iz zraka.

#### 5.5 Ponastavitev filtra


Ko števec življenske dobe filtra doseže 0 %, je treba filter zamenjati. Po pritisku na tipko filter  se števec ponastavi na 100 %.

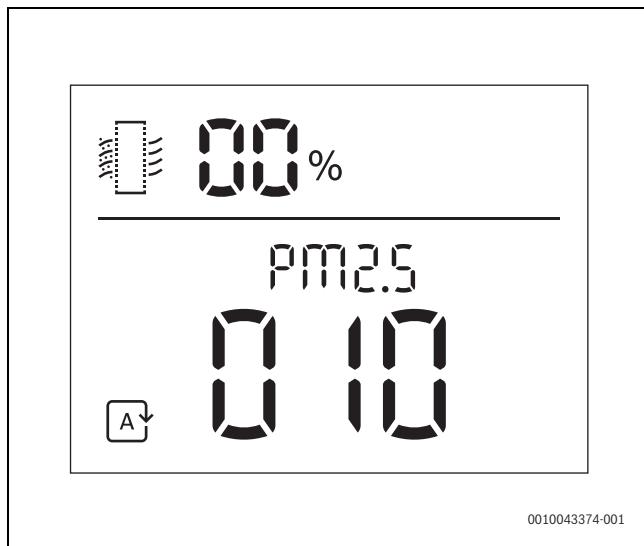

Sl.11 Življenska doba filtra je dosegla 0 %

Filter lahko zamenjate tudi, še preden doseže 0 % življenske dobe filtra. Po menjavi filtra je treba ročno ponastaviti števec življenske dobe filtra.

- ▶ Dotaknite se tipke za vklop/izklop , da izključite napravo in izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- ▶ Vtaknite vtič v vtičnico.
- ▶ Pritisnite in zadržite tipko filter , da ponastavite števec življenske dobe filtra. Na zaslonu bo prikazano sporočilo o stanju filtra 100 %.

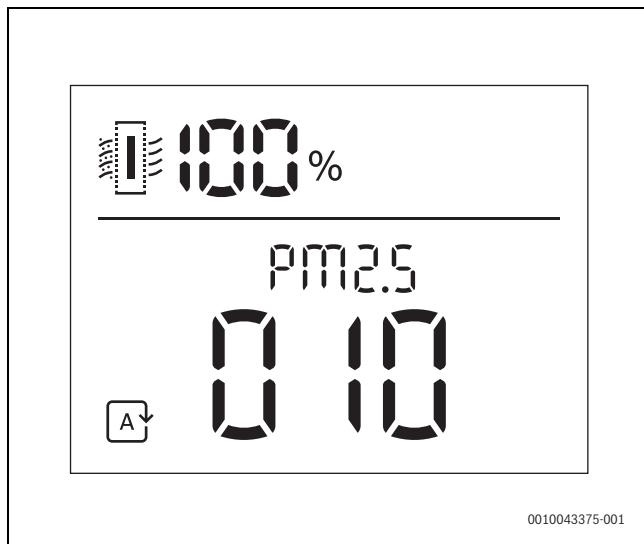

Sl.12 Življenska doba filtra je 100 %

Stanje filtra je ves čas prikazano v zgornjem levem delu digitalnega zaslona.

## 6 Premikanje in skladiščenje

### Premikanje naprave

- Pri premikanju naprave držite napravo z obema rokama.

### Shranjevanje

- ▶ Izključite čistilnik zraka in izvlecite vtič iz vtičnice.
- ▶ Očistite čistilnik zraka, tipalo trdnih delcev in površino filtra (→ poglavje 5 "Čiščenje in vzdrževanje", stran 6).
- ▶ Preden shranite napravo, počakajte, da se vsi deli posušijo.
- ▶ Zavijte filter v nepredružen plastični ovoj.
- ▶ Čistilnik zraka in filter hranite na hladnem, suhem mestu.
- ▶ Po rokovovanju s filtrom si umijte roke.

## 7 Odpravljanje napak

To poglavje zajema najobičajnejše težave, ki se lahko pojavijo pri uporabi naprave. Če v spodnji tabeli ne najdete rešitve, se povežite s pooblaščenim servisnim tehnikom.

Težava	Možna rešitev
Pretok zraka iz izstopnih odprtin za zrak je znatno šibkejši kot prej.	Površina filtra je onesnažena. Očistite površino filtra (→ poglavje 5 "Čiščenje in vzdrževanje", stran 6).
Kakovost zraka se ne izboljšuje, čeprav naprava deluje že dalj časa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je s filtra odstranjen plastični ovoj.</li> <li>Filter ni vstavljen v napravo. Preverite, ali je filter pravilno vstavljen.</li> <li>Tipalo trdnih delcev je mokro. Raven vlažnosti zraka v prostoru je visoka in povzroča kondenzacijo. Preverite, ali je tipalo trdnih delcev čisto in suho (→ poglavje 5 "Čiščenje in vzdrževanje", stran 6).</li> <li>Prostor je velik ali pa je kakovost zunanjega zraka slaba. Za optimalno zmogljivost čiščenja zraka zaprite vrata in okna, ko uporabljate čistilnik zraka.</li> <li>Prisotni so onesnaževalci v prostoru. Na primer, če se v prostoru kadi, kuha ali če se uporabljajo dišave, parfumi ali alkohol.</li> <li>Filter je dosegel konec svoje življenske dobe. Zamenjajte filter z novim.</li> </ul>
Barva lučk za prikaz kakovosti zraka se ne spreminja.	Tipalo trdnih delcev je umazano. Očistite tipalo trdnih delcev (→ poglavje 5 "Čiščenje in vzdrževanje", stran 6). Če je kakovost zraka dobra, bi morala biti barva svetlobe vedno modra.

Težava	Možna rešitev
Naprava ustvarja čuden vonj.	<p>Pri prvi uporabi naprave se lahko pojavi vonj po plastiki. To je običajno. Če pa naprava ustvarja vonj po začganem tudi po tem, ko ste odstranili filter, se povežite s službo za podporo strankam. Filter lahko oddaja vonj, potem ko je že nekaj časa v uporabi, ker vpije pline iz notranjega prostora.</p> <p>Priporočamo, da znova aktivirate ogljeni filter, tako da ga postavite na neposredno sončno svetlobo. Če s tem vonja niste odpravili, zamenjajte filter.</p>
Naprava deluje zelo glasno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naprava deluje pri visoki hitrosti, nastavljeni v ročnem načinu delovanja.</li> <li>• Če je naprava preglasna tudi v načinu samodejnega delovanja, morda deluje pri visoki hitrosti, ker je bila zaznana slaba kakovost zraka. Nastavite nižjo hitrost ventilatorja.</li> <li>• Če slišite nenavadne zvoke, se povežite s službo za podporo strankam.</li> <li>• Če karkoli pada v izstopno odprtino za zrak, se lahko slišijo nenavadni zvoki. Nemudoma izključite napravo, jo obrnite na glavo, da tujek pada iz naprave.</li> </ul>

Tab. 3 Težave in rešitve

## 8 Varovanje okolja in odstranjevanje

Varstvo okolja je temeljno načelo delovanja skupine Bosch. Kakovost izdelkov, gospodarnost in varovanje okolja so za nas enakovredni cilji. Zakoni in predpisi za varovanje okolja so strogo upoštevani.

Za varovanje okolja ob upoštevanju gospodarskih vidikov uporabljamo najboljšo tehniko in materiale.

### Embalaza

Pri embaliraju sodelujemo s podjetji za gospodarjenje z odpadki, ki zagotavljajo optimalno recikliranje.

Vsi uporabljeni embalažni materiali so ekološko sprejemljivi in jih je mogoče reciklirati.

### Odslužena oprema

Odslužene naprave vsebujejo snovi, ki jih je mogoče reciklirati.

Sklope je mogoče enostavno ločiti. Umetne snovi so označene. Tako je možno posamezne sklope sortirati in jih oddati v reciklažo ali med odpadke.

### Odpadna električna in elektronska oprema



Ta simbol pomeni, da proizvoda ne smete odstranjevati skupaj z drugimi odpadki, pač pa ga je treba oddati na zbirnih mestih odpadkov za obdelavo, zbiranje, reciklažo in odstranjevanje.

Simbol velja za države s predpisi za elektronske odpadke, kot je npr. "Evropska direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi". Ti predpisi določajo okvirne pogoje, ki veljajo za vračilo in recikliranje odpadne elektronske opreme v posameznih državah.

Ker lahko elektronske naprave vsebujejo nevarne snovi, jih je treba odgovorno reciklirati, da se omeji morebitno okoljsko škodo in nevarnosti za zdravje ljudi. Poleg tega recikliranje odpadnih elektronskih naprav prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Za nadaljnje informacije o okolju prijaznem odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme se obrnite na pristojne lokalne organe, na vaše podjetje za ravnanje z odpadki ali na prodajalca, pri katerem ste kupili proizvod.

Več informacij najdete na naslednji povezavi:  
[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

### Baterij


Baterij ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Izrabljene baterije je treba odstraniti v skladu z lokalnim sistemom zbiranja odpadkov.

## 9 Opozorilo glede varstva podatkov

 Mi, Robert Bosch d.o.o., Oddelek Toplotne Tehnike,  
Kidričeva cesta 81, 4220 Škofja Loka, Slovenija  
obdelujemo produktne informacije, podatke o  
namestitvi in tehnične podatke, podatke o povezavah  
in komunikaciji, podatke o registraciji izdelka ter  
zgodovino strank, in sicer z namenom zagotavljanja  
funkcionalnosti (6. člen 1. odstavek pododstavek 1b GDPR),  
izpolnjevanja dolžnega nadzora in zagotavljanja varne uporabe izdelkov  
ter iz drugih varnostnih razlogov (6. člen 1. odstavek pododstavek 1 f  
GDPR), z namenom varovanja naših pravic v povezavi z garancijo in  
vprašanji, povezanimi z registracijo izdelkov (6. člen 1. odstavek  
pododstavek 1 f GDPR), z namenom analize distribucije naših izdelkov in  
za zagotavljanje individualiziranih informacij ter ponudb, povezanih s  
izdelkom (6. člen 1. odstavek pododstavek 1 f GDPR). Za zagotavljanje  
storitev, kot so prodajne in marketinške storitve, pogodbeni  
management, upravljanje izplačil, programiranje, podatkovno  
gostovanje telefonske storitve, imamo pravico podatke posredovati  
zunanjim ponudnikom storitev in/ali podjetjem, pridruženim skupini  
Bosch. V nekaterih primerih - vendar le, če je zagotovljena ustrezna  
zaščita podatkov - lahko osebne podatke prenesemo prejemnikom, ki se  
nahajajo izven Evropskega gospodarskega prostora. Več informacij na  
zahtevo. Z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v  
stik prek naslova: Data Protection Officer, Information Security and  
Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442  
Stuttgart, GERMANY.

Kadarkoli imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov,  
skladno s 6. členom 1. odstavka pododstavka 1 f GDPR, in sicer na  
podlagi dejstev, povezanih z vašo posebno situacijo ali za namene  
neposrednega trženja. Za uveljavljanje vaših pravic stopite z nami v stik  
prek e-naslova **DPO@bosch.com**. Za več informacij sledite QR kodu.

## 10 Naslovi za servis

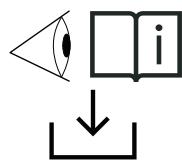

**SL:** Za podrobne informacije o proizvodu (tehnične specifikacije, podroben  
uporabniški priročnik/navodila za uporabo, navodila za namestitev itd.) in garancijsko  
kartico s pomočjo svoje mobilne naprave skenirajte kodo QR na levi strani ali  
obišcite:  
[www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726](http://www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726).

0010049042-001



Robert Bosch d.o.o.  
Oddelek Toplotne Tehnike  
Kidričeva cesta 81  
4220 Škofja Loka  
SLOVENIJA

Tel: 01/ 583 91 51  
[www.bosch-climate.si](http://www.bosch-climate.si)